



Інструкція з монтажу
та експлуатації
**Термостат кімнатний
BHT-002-BW**

thermoalliance-ukraine.com.ua

Дякуємо Вам за вибір наших продуктів та послуг, а також за довіру до нас.

ФУНКЦІЇ

- Має зовнішній та вбудований внутрішній датчики.
- Підтримує температуру в межах встановленого рівня з точністю 0,5 °C.
- Блокування від дітей, для запобігання неправильному використанню.
- Пам'ять даних при вимкненні живлення.
- Режим відпочинку дозволяє насолоджуватися більш комфортною температурою під час відпочинку.
- Можливість переглядати температуру з зовнішнього датчика.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Живлення: 2 лужні (алкалайнові) батарейки AA x1,5 В;

Температура робочого середовища: 1~70 °C;

Діапазон регулювання температури: 5 ~ 35 °C (за замовчуванням);


Розмір: 86x86 мм.

* Датчик зонду: NTC(10k) 1%.

* Точність відображення: ± 0.5 °C.

* Тип контакту: сухий контакт.

СЕРІЯ ПРОДУКТІВ

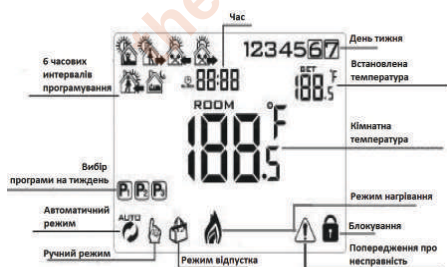

Режим програмування, запуск попередньо встановленої програми;

Тимчасовий ручний режим;

Режим відпустки, дні та температура можуть бути встановлені зі зворотнім відліком;

-  Нагрівання, піктограма світиться при режимі нагрівання;
-  Ручний режим;
-  Годинник.

Піктограма блимає – спрацював високотемпературний захист

-  Замок від дітей;
-  Попередження про розряд акумулятора.

КНОПКИ УПРАВЛІННЯ

	Найменування	Налаштування
	Кнопка вмикання/вимикання	
	Кнопка встановлення	1. Натисніть для перемикання між автоматичними програми та ручним режимом. 2. При увімкненому термостаті: тривале натискання 3~5 секунд – вхід у налаштування режиму програми. 3. При вимкненому термостаті тривале натискання 3~5 секунд – перехід у розширені настройки.
	Кнопка підтвердження	1. Коротко натисніть, щоб встановити хвилини, години, тижні. 2. При увімкненому термостаті, тривале натискання протягом 3~5 секунд встановить режим відпочинку. Вимикання  , Увімкнення  , Підтвердження  Для увімкнення режиму Відпустка встановіть дні та температуру, а потім натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити увімкнення режиму відпустки.
	Кнопка Вниз	Довго натискайте, щоб заблокувати/розблокувати кнопки.
	Кнопка Вгору	У стані автоматичного режиму натисніть   , щоб перейти у тимчасовий ручний режим.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Вибір варіанту тижневого програмування: режим 5+2, 6+1 або 7 днів (встановлюється у розширених параметрах).

Во увімкненому стані натисніть  протягом 3~5 секунд для переходу у режим програмування.

Кототке натискання  вибирає: години, хвилини, проміжок часу.

Коротке натискання  або  налаштування дати.

Зберігання налаштування та вихід відбувається автоматично приблизно через 10 секунд.

					
Ранок	При виході з дому	Повернення до дому	При виході з дому	Повернення до дому	Сон
6:00 21 °C	8:00 17 °C	11:00 21 °C	13:30 17 °C	17:00 21 °C	22:00 17 °C

Оптимальна комфортна температура – 18 °C~22 °C.

РОЗШИРЕНІ ОПЦІЇ

У вимкненому стані тривале натискання  протягом 3 ~ 5 секунд дає доступ до розширених параметрів. Коротке натискання  – вибір або перемикавання параметрів. Коротке натискання  або  – налаштування даних.

№	Параметри	Данні параметрів	По замовчуванню
A1	Калібрування вимірювання температури	-9 ~ + 9 °C (відображається скориговане значення температури в приміщенні)	-1
A2	Запуск/зупинка настройки різниці робочих температур	0,5~5 °C	1 °C
A3	Блокування від дітей	0: часткове блокування функцій; 1: повне блокування.	0
A4	Пам'ять живлення; увімкнено/вимкнено після вимкнення електроенергії	0: Увімкнення/вимкнення пам'яті термостата; 1: Термостат вимк. при включення живлення; 2: Термостат вкл. при включенні живлення.	0
A5	Вибір режиму програми	0: 5+2 (5 робочих та 2 вихідних дні); 1: 6+1 (6 робочих та 1 вихідний день); 2: 7 Днів.	0
A6	Встановлення мінімального обмеження температури	1~10 °C	5 °C
A7	Встановлення максимального обмеження температури	20~70 °C	35 °C
A8	Захист від низької температури	1~10 °C При встановленні темп. = 10 °C, натискати ▲ до появи [-] захист від низької температури буде скасовано	5
A9	Відновлювання заводських налаштувань	Дисплей A0, натисніть , поки на дисплеї не будуть показані всі іконки	

Відображення несправності датчика: якщо датчик пошкоджений, на дисплеї відображатиметься «E1», а термостат припинить нагрівання до усунення несправності.

ПЕРЕД ПІД'ЄДНАННЯМ ТА НАЛАШТУВАННЯМ

1. Уважно прочитайте цю інструкцію. Недотримання її може пошкодити виріб або призвести до небезпеки.
2. Перевірте умови, наведені в інструкції та на виробі, щоб переконатися, що ця продукція підходить для застосування у ваших умовах.
3. Монтажник має бути кваліфікованим досвідченим технічним спеціалістом.
4. Після завершення монтажу перевірте роботу приладу відповідно до цієї інструкції.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Будь ласка, переконайтесь, що професійний технік встановив виріб відповідно до креслень та вказівок цієї інструкції.

РИЗИК ЕЛЕКТРИЧНОГО УДАРУ



Перед будь-яким під'єднанням вимкніть джерело живлення. Контакт із компонентами, що знаходяться під напругою, може спричинити ураження електричним струмом.

МОНТАЖНА СХЕМА

Під'єднання через гарячий контакт

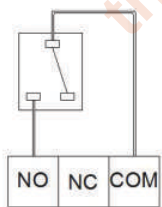

Під'єднання через холодний контакт

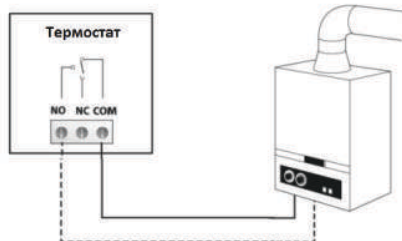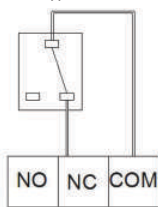

Контакти	Опис контактів
1	COM (Загальна контакт реле)
2	NO (Нормально відкритий контакт)
3	NC (Нормально закритий контакт)

thermoalliance-ukraine.com.ua



THERMO
ALLIANCE

ЄДИНИЙ CALL-ЦЕНТР:

0-800-212-008

+380 (97) 917-94-94

+380 (95) 917-94-94

+380 (93) 917-94-94

SANDI+
SERVICE

0-800-210-247

thermoalliance.com.ua