

thermo ALLIANCE



Інструкція
з експлуатації


**Тривожна
кнопка SOS**

thermoalliance.com.ua

ТРИВОЖНА КНОПКА SOS

ОПИС ПРОДУКТУ

Вбудований бездротовий модуль, натискання кнопки відправить сигнал на мережевий сервер, щоб реалізувати функцію сигналізації і дистанційного керування.

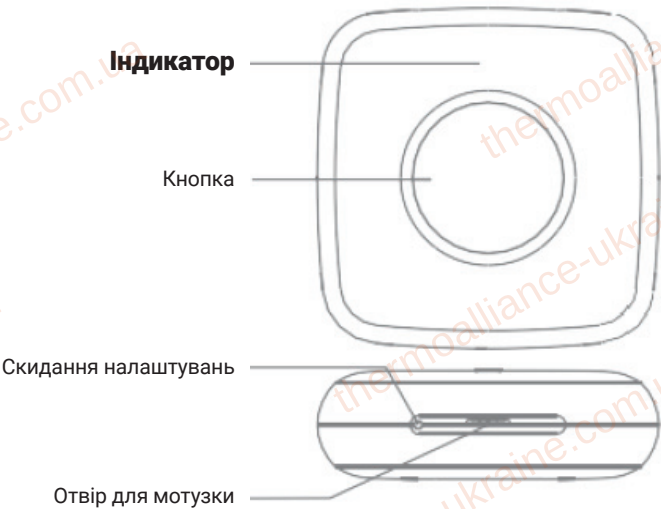

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Акумулятор	CR2032
Робоча температура	-20 °C -60 °C
Робоча вологість	≤95% відносної вологості (без конденсації)
Частота викидів	10 дБм
Емісійний струм	Пікове значення 45 мА, середнє 1~2 мА
Струм спокою	2~3 мкА
Відстань розповсюдження	100 м + (відкритий простір)
Бездротова частота	Zigbee 2,4 ГГц

ТОВАРНА НАКЛАДНА

- Датчик × 1;
- Інструкція × 1;
- Голка × 1.

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Мобільний телефон підключено до 2,4 ГГц Wi-Fi.



Переконайтеся, що смартфон у одній мережі Wi-Fi з SmartGetaway (розумним шлюзом) щоб забезпечити ефективне з'єднання між смартфоном та розумним шлюзом.


2. У магазині додатків знайдіть відповідний додаток або відскануйте QR-код на упаковці/інструкції для завантаження додатку. Завантажте та відкрийте додаток.

Якщо ви завантажуєте додаток вперше, будь ласка, натисніть «Реєстрація», щоб зареєструвати свій обліковий запис. Якщо у вас вже є обліковий запис, натисніть клавішу «Увійти».

НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ

- Видаліть плівку з-під акумуляторної батареї і живлення буде увімкнено. Переконайтеся що мобільний телефон під'єднав Wi-Fi 2,4 ГГц та успішно додав шлюз ZigBee у програму.
- Відкрийте програму Smart Life, натисніть «Додати пристрій» на екрані «Розумного шлюзу».
- Вставте голку для скидання в отвір, та утримуйте більше 5 секунд, поки індикатор не заблимає, а потім натисніть «Світлодіод уже блимає» для перевірки відповідності.

Скидання налаштувань




- Після успішного додавання ви знайдете пристрій на екрані «Мій будинок».

УВАГА! Якщо вам потрібно замінити акумулятор на новий, спочатку вийміть старий акумулятор і натисніть отвір для скидання тривоги багато разів (більше 15 разів), а потім встановіть новий акумулятор після повного розряду пристрою.

СПОСІБ ЗАМІНИ АКУМУЛЯТОРА

Використовуйте викрутку з плоскою головкою, яка загорнута у шар тканини, щоб вставити в отвір, а потім обережно потягніть (Примітка: не пошкодьте кришку пристрою).

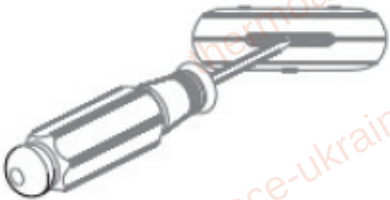

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ТОКСИЧНІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ

Назва деталі	Отруйні або шкідливі речовини та елементи				
	Свинець Pb	Ртуть Hg	Кадмій Cd	Шестивалентний хром Cr(VI)	Полібромний біфеніл PBB
Плата	☐	☐	☐	☐	☐
Корпус	☐	☐	☐	☐	☐
Кабель	☐	☐	☐	☐	☐

0: Вказує, що вміст токсичної або небезпечної речовини, що міститься у всіх однорідних матеріалах цієї частини нижче максимальної межі, визначеної у SJ/T1163-2006. Вимоги до меж концентрації певних небезпечних речовин в електронних інформаційних продуктах.

X: Вказує на те що токсична, або небезпечна речовина, що міститься принаймні в одному з однорідних матеріалів деталі, перевищує максимальну межу, визначену стандартом SJ/T1163-2006.



Число на цій етикетці вказує на те, що виріб має використовуватися протягом 10 років з ціллію захисту навколишнього середовища за нормальних умов використання, на деяких частинах також може бути позначка про екологічний строк використання.

Безпечний період використання для захисту навколишнього середовища базується на числі, зазначеному на позначці.

Уважно прочитайте інструкцію перед використанням продукту.



THERMO
ALLIANCE

ЄДИНИЙ CALL-ЦЕНТР:

0-800-212-008

+380 (97) 917-94-94

+380 (95) 917-94-94

+380 (93) 917-94-94

SANDI+
SERVICE

0-800-210-247

thermoalliance.com.ua