

thermoalliance




Інструкція з монтажу
та експлуатації

Датчик температури та вологості

thermoalliance.com.ua




ОПИС ПРОДУКТУ

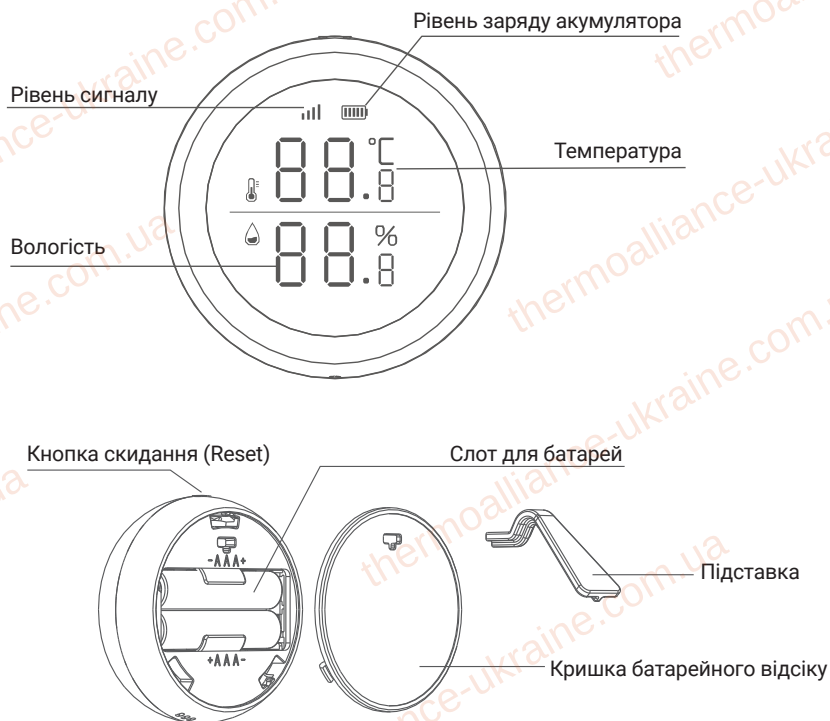

ВХІД У РЕЖИМ НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ

1. Вмикання приладу.

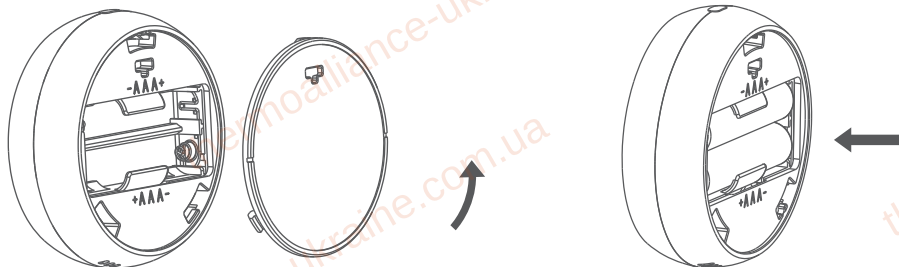


Поверніть кришку акумулятора проти годинникової стрілки та відкрийте її

Встановіть дві батарейки типу AAA.

2. Натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, щоб відновити заводські налаштування.

Піктограма сигналу буде швидко блимати, прилад автоматично увійде у режим налаштування мережі після відновлення заводських налаштувань.

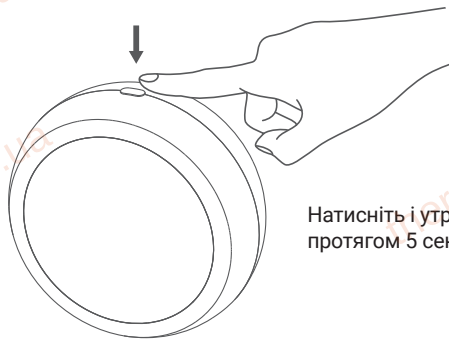


Натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд




- Натисніть і утримуйте кнопку від 5 до 10 секунд, щоб прилад увійшов у режим налаштування мережі. Коли ви натискаєте та утримуєте кнопку протягом 5 секунд піктограма сигналу швидко блимає. Відпустіть кнопку, щоб налаштувати мережу, і почекайте близько 20 секунд, поки прилад не увійде в мережу. Під час цього процесу піктограма сигналу блимає (може блимати нерегулярно).
- Після того, як прилад увійде у мережу, значок сигналу буде постійно світитися, і прилад повідомлятиме про свій стан.
- Якщо приладу не вдалося увійти у режим мережі, значок сигналу буде вимкнено.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Спосіб № 1. Використовуйте двосторонній 3М скотч, щоб прикріпити прилад до бажаного місця розташування.

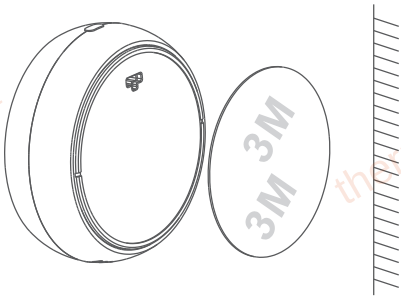

Спосіб № 2. Встановіть прилад за допомогою підставки.

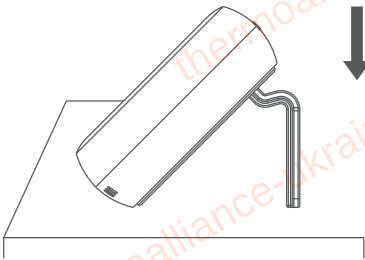

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Назва продукту	Датчик температури та вологості
Бездротова технологія	ZigBee
Робоча напруга	3 В
Частота передачі даних	2,4 ГГц
Робоча середа	Температура від -10 °С до +55 °С Відносна вологість від 0 % до 99,9 %
Сигналізація низької напруги	Підтримується
Розміри	Ø 61,2 мм x 23 мм

ТОКСИЧНІ АБО НЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ
ТА ЕЛЕМЕНТИ ЦЬОГО ВИРОБУ

Назва деталі	Отруйні або шкідливі речовини та елементи					
	Свинець (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмій (Cd)	Шестивалентний хром (Cr(VI))	Полібромний біфеніл (PBBs)	Полібромний дифеніловий ефір (PBBs)
Світлодіод	○	○	○	○	○	○
Плата	Х	○	○	○	○	○
Кришка та інші компоненти	Х	○	○	○	○	○



Ця таблиця відповідає SJ/T 11364

О: Вказує, що кількість токсичних або небезпечних речовин, що міститься у всіх однорідних матеріалах компонента, не перевищує зазначеного в GB/T 26572.

Х: Вказує, що кількість отруйної або небезпечної речовини, що міститься принаймні в одному з однорідних матеріалів компонента перевищує встановлене в GB/T 26572.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантія поширюється:

1. Якщо продукт має проблеми з якістю, ви можете протягом 7 днів з дати придбання, подати заявку на відшкодування на основі рахунку-фактури або замінити прилад такою ж моделлю.
2. Якщо протягом 15 днів з дня оплати, товар має проблеми з якістю, ви можете подати заявку на заміну товару на одну з інших моделей.
3. Якщо протягом 12 місяців з дня оплати товар має проблеми з якістю, ви можете подати заявку на ремонт товару.

Гарантія не поширюється якщо:

1. Власник виробу не має гарантійного талона або гарантійне обслуговування закінчилося.
2. На виробі є пошкодження, спричинені неправильним використанням, обслуговуванням або зберіганням.
3. Пошкодження, спричинені самостійним розбиранням та ремонтом без особого дозволу.
4. Пошкодження, спричинені форс-мажорними обставинами.
5. На виробі є звичайне знебарвлення та потертість після довгого використання продукту.

ФОРМА КОРИСТУВАЧА

Інформація про користувача (Вкажіть реальну інформацію. Ми обіцяємо використовувати цю інформацію лише для післяпродажного обслуговування).

Ім'я _____

Номер телефону _____

Email _____

Поштовий індекс _____

Адреса _____

Інформація про продукт

Назва _____ Модель _____

Колір _____ SN Приладу _____

Обслуговування ☐ Повернення ☐ Заміна ☐ Ремонт ☐

Несправність _____

Дата звернення _____

Підпис того, хто обслуговує _____

ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА

Інформація про користувача (Вкажіть реальну інформацію. Ми обіцяємо використовувати цю інформацію лише для післяпродажного обслуговування).

Ім'я _____

Номер телефону _____

Email _____

Поштовий індекс _____

Адреса _____

Інформація про продукт

Назва _____ Модель _____

Колір _____ SN Приладу _____

Обслуговування ☐ Повернення ☐ Заміна ☐ Ремонт ☐

Несправність _____

Дата звернення _____

Підпис того, хто обслуговує _____

ДЛЯ НОТАТОК





THERMO
ALLIANCE

ЄДИНИЙ CALL-ЦЕНТР:

0-800-212-008

+380 (97) 917-94-94

+380 (95) 917-94-94

+380 (93) 917-94-94

SANDI+
SERVICE

0-800-210-247

thermoalliance.com.ua